

## Sokkelilevyjen asennusohje

### Kerabit Sokkelilevy ja Baros Sokkelilevy

#### Esityöt

Perusmuuri ja salaojitus tehdään voimassa olevien määräysten mukaisesti. Kevytsoraharkkoperustuksen tulee olla slammattu. Perusmuurin ja anturan liitoskohdan tulee olla loivennettu (esim. laasti, Kerabit Bituminen holkkalista).

Perusmuurin epätasaisuudet sekä halkeamat tulee korjata ja seinä tulee harjata puhtaaksi ennen sokkelilevyjen asennusta. Mikäli kyseessä on korjauskohde, poistetaan perusmuurista mahdollisesti esiin pistävät raudat ja laastipurseet. Tämän jälkeen perusmuuri pestään lämpimällä vedellä katuharjalla harjaten ja annetaan kuivua, kunnes pinta ei enää tunnu märältä. Sokkelilevyjen yläreunan linja merkitään värilangalla noin 5 cm tulevan maanpinnan tason alapuolelle, alareuna puolestaan asennetaan anturan taitoskohtaan asti. Työturvallisuudesta tulee aina huolehtia asianmukaisesti!

#### Materiaalit

- Kerabit BIL 20/85 -tartuntasiveliuos
- Kerabit Pato-/radonkaista (hitsattava bitumikermi) tai itseliimautuva Platon-bitumikermi
- Kerabit Sokkelilevy tai Baros Sokkelilevy
- Platon Reunalista
- Baros-tulppanaulat 3x60 mm kevytsoraharkoille tai Baros-tulppanaulat 5x45 mm betonialustalle
- kiinnikkeitä reunalistan kiinnittämiseen (betonialustalla esimerkiksi Ø 5 mm x 40 mm alumiiniset naula-ankkurit ja harkkoalustalla 3x60 mm tulppanaulat, joista on poistettu tulpat)

#### Työvälineet


- bitumiharja
- katuharja
- nestekaasupoltin
- vasara
- mattoveitsi
- sakset
- käsisaha
- mitta
- värilanka
- betonialustalla porakone ja poranterä Ø5 mm



1. Kerabit BIL 20/85 -bitumiliuos sekoitetaan huolellisesti ja tämän jälkeen sillä käsitellään Pato-/radonkaistan tai itseliimautuvan Platon-bitumikerman alle jäävä alue. Liuosta levitetään anturan etuosaan ja perusmuurille vähintään 50 cm:n matkalle yhdellä ristikkäisellä sivelyllä, menekki on noin 0,1 - 0,2 l/m<sup>2</sup>. Liuoksen tulee kuivua täysin kuivaksi, normaaliolosuhteissa kuivumisaika on noin kaksi tuntia.





2. Pato-/radonkaistasta leikataan parin metrin pituisia paloja ja ne asennetaan siten, että ne peittävät anturan noin 5 - 10 cm anturan yläreunasta alaspäin. Pala asetetaan anturan viereen taustapuoli ylöspäin ja sen alaosa kuumennetaan nestekaasupolttimen liekin avulla. Kuumennus on valmis, kun taustamuovi on sulanut ja bitumi helmeilee sulana. Liikaa kuumentamista tulee välttää, ettei kermi vaurioidu.  
**Huom. Kuumaa bitumikermikaistaa tulee käsitellä varoen, kuuma bitumi ei saa päästä ihon kanssa kosketuksiin!**


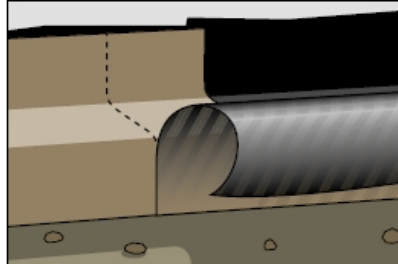


**3.** Kaista painetaan kiinni perusmuuriin välittömästi kuumennuksen jälkeen. Tämän jälkeen kaistan yläosa lasketaan alas ja kuumennetaan, painellaan kiinni ja varmistetaan, että kaista on kokonaan kiinni sokkelissa. Jatkoskohdissa kaistat limitetään noin 10 cm.

(Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää itseliimautuvaa Platon-bitumikermiä. Sitä asennettaessa ulkolämpötilan tulee olla vähintään +10 °C. Kermi kiinnitetään ensin yläreunastaan ja suojakalvo poistetaan varovasti alaspäin vetämällä. Kermi painellaan huolellisesti kauttaaltaan kiinni alustaan.)

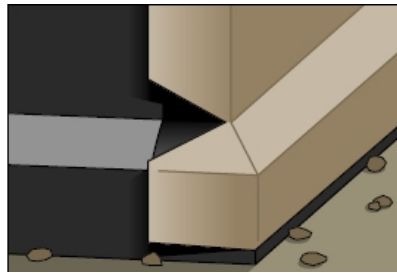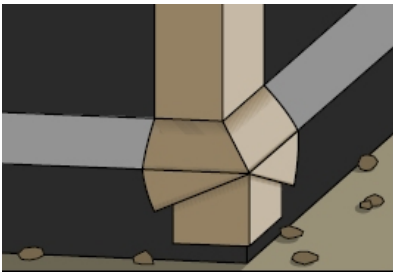

**4.** Ulkokulmaan leikataan 30 cm leveä kulmakappale, joka asennetaan kuvan mukaisesti. Seuraava kaista ulotetaan kulmapalan päälle ja taitetaan kuvan osoittamalla tavalla. Kaistaan leikattava keskimmäisen kuvan mukainen V-aukko auttaa kermien asettumista paikoilleen. Seuraavan kaistan asennus aloitetaan kulmasta.

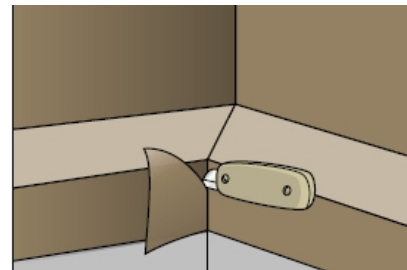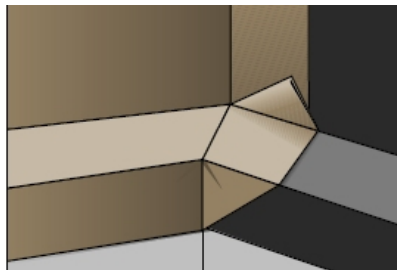


**5.** Sisäkulmaan leikataan 30 cm leveä kulmakappale, joka asennetaan kuvan mukaisesti. Seuraava kaista ulotetaan kulmapalan päälle ja taitetaan kuvan osoittamalla tavalla. Seuraavan kaistan asennus aloitetaan kulmasta.



**6.** Sokkelilevy leikataan oikean korkuiseksi. Rulla voidaan sahata kapeammaksi käsisahalla. Yksittäiset leikkaukset tehdään saksilla tai mattopuukolla. Levyä asennettaessa varmistetaan, että se tulee oikein päin, eli nystyrät perusmuuria vasten. Näin levyn ja perustuksen väliin jää ilmapalsta.


Sokkelilevy voidaan taittaa nurkan yli. Helpoimmin nurkan työstö onnistuu, jos asennus aloitetaan noin 1,5 metrin päästä perusmuurin kulmasta.

Sokkelilevy tulee limittää vaakasaumoissa vähintään 12 cm ja pystysaumoissa vähintään 50 cm.

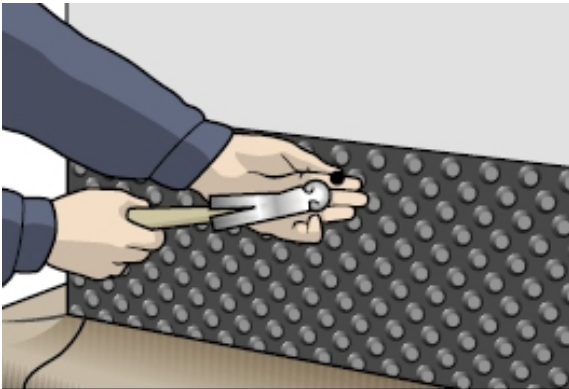

**7.** Sokkelilevy kiinnitetään yläreunastaan tulppanauloilla naulaamalla 25 cm välein. Lopullisesti levy asettuu perusmuuria vasten maamassan painon avulla.

Harkkosokkeliin käytetään Baros-tulppanauvoja 3x60 mm. Betonisokkeli puolestaan esirei'itetään (Ø 5 mm) ja kiinnitys tehdään Baros-tulppanauvoilla 5x45 mm.

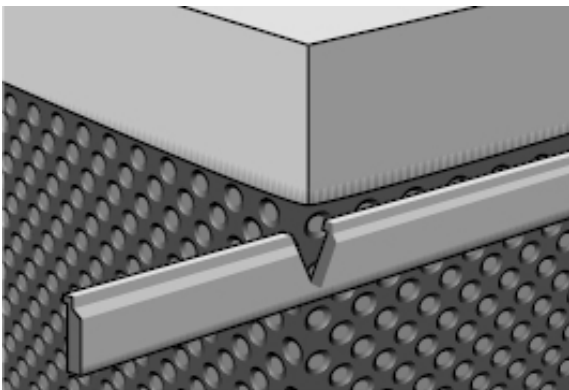

**8.** Platon-reunalista asetetaan sokkelilevyn yläreunan päälle ja kiinnitetään noin 20 cm välein. Betonialustalla voidaan käyttää soveltuvia kiinnikkeitä, esimerkiksi Ø 5 mm x 40 mm alumiinisia naula-ankkureita ja harkkoalustalla tulppanauvoja, joista on poistettu tulpat. Kulmissa reunalistan yläreunaan leikataan V-lovi ja lista käännetään kulman yli.

Reunalistan yläpuolella oleva sokkeli rapataan listaan saakka.



**9.** Rakenteen toimivuus tulee varmistaa tarkoitukseen soveltuvalla täyttömateriaalilla, salaojituksella ja maanpinnan kallistuksilla rakennuksesta pois päin.

Sokkelilevyt tulee peittää mahdollisimman nopeasti, etteivät ne vaurioidu rakentamisen aikana. Peittäminen tulee tehdä varovasti, ettei sokkelilevyä vaurioiteta.

**Levyn ja reunalistojen tulee jäädä maanpinnan alapuolelle.**