


Suunnittelija	Sisältö Jyrkät bitumikatot Tuuletettu rakenne (puolilämmin) Lauta-alusta, tiivissaumakate		YP-200c	
Rakennuskohde	Työnumero	Katteen paloluokka B <sub>ROOF</sub> (t2)	Tekijä	Pvm
	Katon kaltevuus 1:2 - 1:10	Vedeneristysluokka	Muutos	Muutospvm

MK 1:10

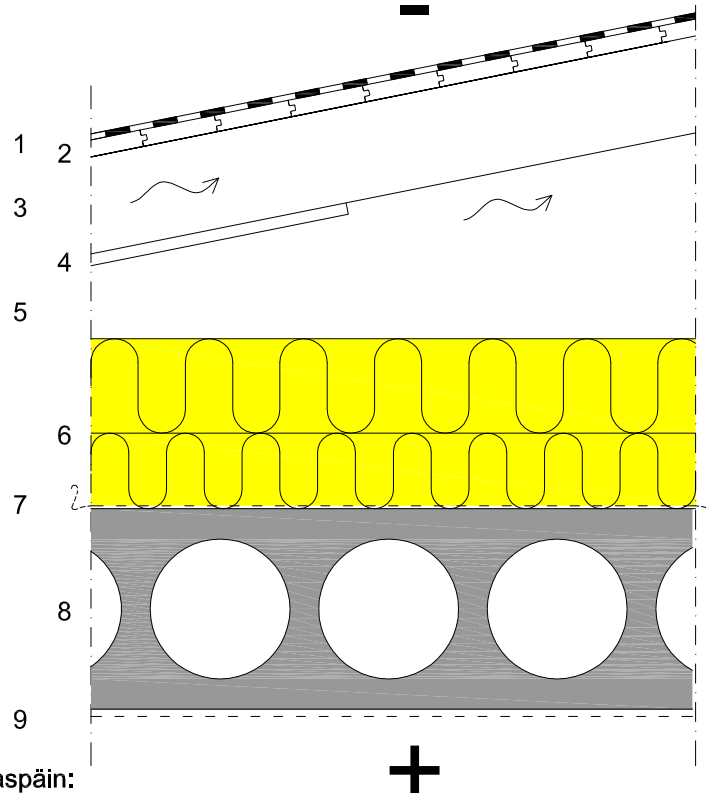

Rakenne ylhäältä alaspäin:

1. Tiivissaumakate Kerabit 10+
2. Ponttilauta-alusta tai soveltuva rakennuslevyalusta, esim. Kerabit OSB-kattolevy, paksuus rakennesuunnitelmien mukaan
3. Kattokannattajat rakennesuunnitelmien mukaan
4. Reuna-alueilla kattokannattajan yläpaarten alapinnassa tuulenojain n. 1,2 m ulkoseinältä
5. Tuuletettu ilmatila rakennesuunnitelmien mukaan (>100 mm)
6. Levyvilla, esim. ISOVER KL-33, 225 mm, (U = 0,14 W/m<sup>2</sup>K). Laatan minimipaksuus 265 mm.
7. Höyrynsulku, esim. Kerabit 3000 U (BH1, TL2, K-MS 170/3000)
8. Kantava rakenne rakennesuunnitelmien mukaan
9. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan

Työohje (katso myös Kerabit asennusohje [www.kerabit.fi](http://www.kerabit.fi)):

- Linjaa rulla asennussuunnan mukaan joko alaräystään tai sivuräystään suuntaisesti huomioiden valittu räystäsvaihtoehto ja esinaulaa noin 1 m välein tarrareunan suojamuovin läpi. Seuraava rulla linjataan edellisen kermin tarrareunan päälle ja esinaulataan ensimmäisen kermin tavoin. Nosta kermin alareuna ylös, poista alemman kermin tarramuovi ja naulaa kermi alustaan kiinni sik-sak naulauksella 10 cm:n välein tarrareunan päältä. Tämän jälkeen poista päällimmäisen kermin alapuolen tarrareunan suojamuovi ja paina sauma kiinni. Päättävän rullan pää naulataan jatkoskohdassa alustaan 10 cm välein ja uusi kermi liimataan tiivistysliimalla noin 15 cm edellisen päälle. Jatka asennusta samalla tavoin kunnes lape on valmis.
- Huopanaulojen pituus on valittava siten, että nauhojen kärki ylettyy puualustan läpi n. 1/3 nauhan pituudesta, jotta puun kosteusvaihtelu ei pumpkaa niitä vähitellen ylös.
- Alaräystäälle asennetaan tippapelti.
- Jiirikohdat tehdään kaksinkertaisena siten, että alimmaisiksi naulataan 500 mm leveä jiirikermi (esim. Kerabit 3000 U), jonka päälle kiinnitetään 1100 mm leveä liimautuva Kerabit Jiirikermi.
- Tiivissaumakate limitetään jiirikermin päälle vähintään 200 mm ja liimataan siihen tiiviisti. Pintamateriaalia ei naulata sisätaitekermin päällä.
- Katso myös Kerabit asennusohje.

1.6.2014 KerabitPro Oy

Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.